

## Kom erbij!



Gefeliciteerd met de aanschaf van uw ARCHOS-apparaat! Met behulp van de verkorte handleiding kunt u meteen aan de slag. Als u nog vragen heeft over het gebruik van het apparaat, ga dan naar:



[twitter.com/archos](https://twitter.com/archos)



[www.facebook.com/archos](https://www.facebook.com/archos)



<https://blog.archos.com/>



<http://faq.archos.com/>



[www.archos.com](https://www.archos.com), klik op Support > After-sales support




[www.archos.com](https://www.archos.com), click Support > Downloads > Declaration of conformity  
[Conformiteitsverklaring]

Aangezien wij onze producten regelmatig updaten en verbeteren, kunnen de afbeeldingen en/of de functies van uw apparaatsoftware afwijken van de software in deze Verkorte handleiding.



## Uitpakken

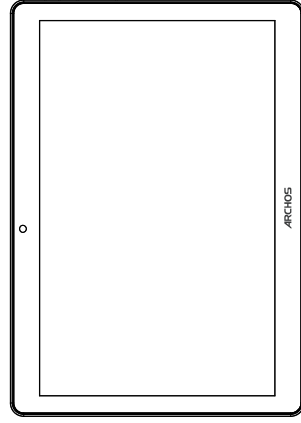

ARCHOS Core 101 3G




Gebruikershandleiding



Garantie, wettelijke  
mededelingen en  
veiligheidsvoorschriften




Oplader/adapter

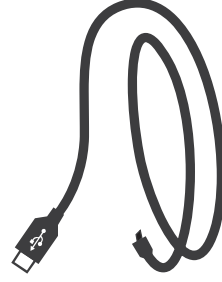

Oplaadkabel

## Beschrijving van het apparaat

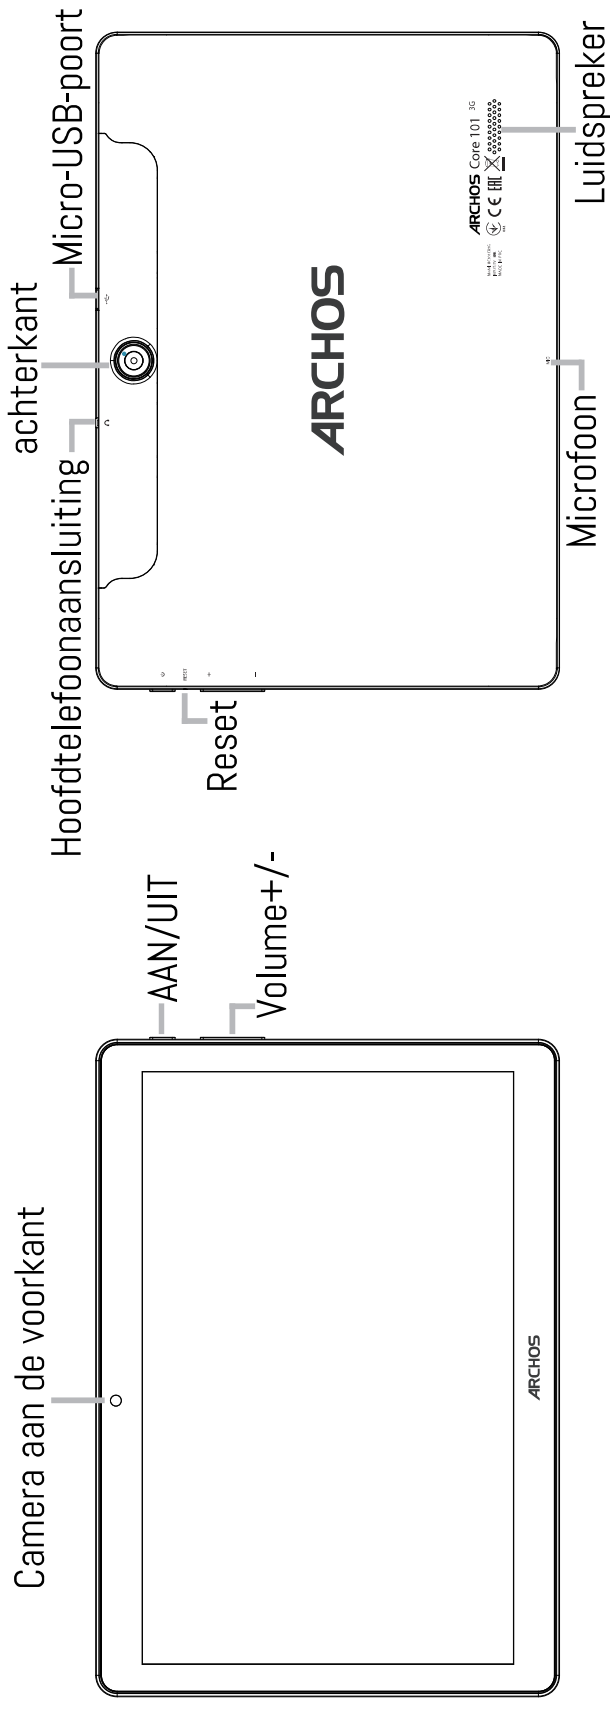

Uw apparaat werkt met het Android 7.0-besturingssysteem. Er kunnen updates worden voorgesteld om de prestaties van het apparaat te verbeteren. Om te controleren op nieuwe updates gaat u naar: Settings > About tablet > Check for update [Instellingen > Over de tablet > Controleren op updates].



## Aan de slag

### De batterij volledig opladen

Sluit de oplaadkabel aan op de Micro-SB-poort en sluit de adapter aan op het stopcontact.

Wacht totdat de batterij helemaal is opgeladen.

### Inschakelen

1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
  2. Volg de aanwijzingen voor het instellen van het apparaat: taal, WiFi, gegevens kopiëren, naam invoeren, e-mail instellen, telefoon beveiligen, meldingen weergeven, Google services en apps van derden.
- OPMERKING: U kunt bepaalde stappen overslaan en deze later uitvoeren via de app Settings [Instellingen].

Items in een beginscherm verplaatsen: Houd uw vinger op het item totdat de rasterlijnen voor plaatsing worden weergegeven. Schuif het item naar de gewenste locatie en laat het item los.

Items in een beginscherm verwijderen: Houd uw vinger op het item en schuif het naar de bovenkant van het scherm. Laat het item los boven het pictogram "Remove" [Verwijderen].

De installatie van items ongedaan maken: In het Alle apps-scherm houdt u het item vast en schuift u uw vinger naar de bovenkant van het scherm. Laat de app los boven de Uninstall-prullenbak.

Applicatiemappen maken: Laat het pictogram van een app boven een andere app op het beginscherm vallen. De twee pictogrammen worden gecombineerd.

Achtergrond wijzigen: Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Wallpaper [Achtergrond].

Widgets: Houd uw vinger op een lege plek op het beginscherm. Kies dan de volgende optie uit de lijst: Widgets.

## Tips



Uw apparaat beveiligen: Stel een schermvergrendeling in om uw gegevens te beschermen. Kies de app Settings [Instellingen] en dan Security [Beveiliging].

Kies een schermvergrendeling.

Android-apparaatbeheer: Wanneer u uw apparaat bent kwijtgeraakt dan kunt u op de pagina van Android-apparaatbeheer (<https://www.google.com/android/devicemanager>) al uw gegevens wissen, het apparaat vergrendelen, het apparaat lokaliseren of het apparaat bellen.

Geprogrammeerd in- en uitschakelen: U kunt de tijden voor het in- en uitschakelen van het apparaat vooraf programmeren. Zo kunt u de uitschakeling van het apparaat instellen op het moment dat u gaat slapen.

★



## Probleemoplossing

- Wanneer uw apparaat is vastgelopen:

Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop Of gebruik de reset knop.

- Wanneer uw apparaat niet wordt ingeschakeld:

1. Laad uw apparaat op.

2. Druk 10 seconden lang op de AAN/UIT-knop.

- Wanneer uw apparaat traag is:

Sluit alle apps die u niet gebruikt.

- Als de WiFi-ontvangst matig is:

Controleer of u niet te ver uit de buurt bent van een WiFi hotspot.

Reset uw verbindingparameters en stel ze opnieuw in.

Neem contact op met uw WiFi-provider.

- Als uw apparaat niet goed werkt:

Herstel de standaardinstellingen van uw apparaat. Ga naar Settings > Backup & reset > Factory data reset [Instellingen > Back-up & reset > Fabrieksinstellingen herstellen]. Wanneer u geen toegang krijgt tot de instellingen, lees dan de FAQ's over het herstellen van de fabrieksinstellingen.

Voor meer antwoorden op technische vragen gaat u naar: [faq.archos.com](http://faq.archos.com)