

Snelstartgids

Voor meer informatie over het gebruik van uw mobiele telefoon gaat u naar www.alcatel-mobile.com om de volledige gebruiksaanwijzing te downloaden. Daarnaast kunt u op de website veelgestelde vragen raadplegen.



Dit apparaat voldoet aan de van toepassing zijnde nationale SAR-limieten van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke maximum SAR-waarden vinden op pagina 24 van deze gebruiksaanwijzing.


Wanneer u het apparaat draagt of gebruikt terwijl u het op uw lichaam draagt, moet u een goedgekeurd accessoire, zoals een houder, gebruiken of anderszins zorgen voor een afstand van 5 mm tot het lichaam om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven. Houd er rekening mee dat het apparaat radiogolven kan uitzenden, ook als u niet belt.

UW GEHOOR BESCHERMEN

Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

Nederlands - CJB1FM0ALAEA

1 Uw mobiele telefoon.

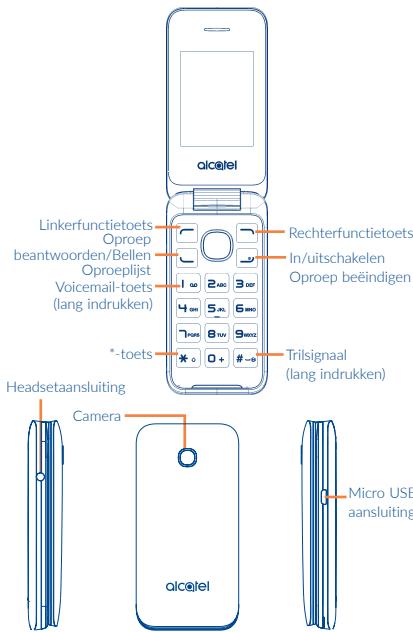

- ## 1.1 Toetsen
- Navigatietoets
 - Druk hierop om een optie te bevestigen
 - Druk om naar links/rechts/omhoog/omlaag te gaan
 - Hoofdmenu openen
 - Oproep beantwoorden/bellen
 - Indrukken: Oproeplogboek openen
 - Contacten openen
 - Indrukken: Een oproep beëindigen
 - Terugkeren naar het startscherm
 - Lang indrukken: In-/uitschakelen
 - Lang indrukken: Uw voicemail beluisteren
 - Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: 0 invoeren
 - Lang indrukken: "0/+ " en "0/+P/W" in het nummerkeuzescherm.
 - In bewerkingsmodus
 - Indrukken: Symbolentabel openen
 - Lang indrukken: 0
 - Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: *
 - In bewerkingsmodus:
 - Indrukken: Invoermethoden wijzigen
 - Vanuit standby-scherm
 - Indrukken: #
 - Lang indrukken: Trilsignaal
 - In bewerkingsmodus
 - Indrukken: (spatie)

- ## 1.2 Statusbalkpictogrammen ⁽¹⁾
- In 2051X:
- Accustatus.
 - Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
 - Bluetooth-status (actief).
 - Gemiste oproepen.
 - Doorschakelen geactiveerd: uw oproepen worden doorgeschakeld.
 - SD-kaart scannen is voltooid.
 - Roaming.
 - Vliegtuigmodus.
 - Status GPRS-verbinding (actief).
 - Muzikspeler actief.
 - Radio is aan.
 - Verbonden met headset.
 - Alarm of afspraken geprogrammeerd.
 - Een MMS ontvangen.

⁽¹⁾ Symbolen en andere illustraties in deze handleiding worden alleen voor informatiedoeleinden gebruikt.

- Een MMS verzenden.
- Ongelezen SMS.
- Ongelezen MMS.
- Voicemailbericht ontvangen.
- (Knippert) Berichten is vol: er kunnen geen nieuwe berichten worden ontvangen op uw telefoon. Ga naar de lijst met berichten en wis ten minste een bericht op uw SIM-kaart of in het geheugen van uw telefoon.
- Trillingsmelding: uw telefoon trilt, maar beltonen en pieptonen, behalve het alarm, zijn uitgeschakeld.
- Stille modus: beltonen, pieptonen en trilfunctie zijn uitgeschakeld op uw telefoon, behalve het alarm.

- In 2051D:
- Sterkte van het ontvangen netwerksignaal.
 - Doorschakelen geactiveerd: uw oproepen worden doorgeschakeld.
 - Status GPRS-verbinding (actief).
 - Roaming.

- ## 1.3 Startscherm
- ### 1.3.1 Widgetbalk
- Widgets zijn handige snelkoppelingen voor snelle toegang vanuit het startscherm.
- U kunt de widgetbalk aanpassen via "Instellen/Toestelinstelling / Widgetbalk".
- ### 1.3.2 Achtergrond wijzigen
- Selecteer een map en selecteer een afbeelding als uw favoriete achtergrondafbeelding door "Opties/Instellen als/ Achtergrondafbeelding" in Mijn bestanden te kiezen of open de afbeelding in Afbeeldingen en druk op om Instellen als achtergrondafbeelding te selecteren.

2 Aan de slag.....

- ## 2.1 Installatie
- ### Achterkant van de telefoon verwijderen of plaatsen
-
- ### De accu verwijderen of plaatsen
-
- ### De SIM-kaart plaatsen of verwijderen
- SIM1
-
- SIM2
-
- Plaats de SIM-kaart met de chip naar beneden gericht en schuif deze in de houder. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

- ## 2.2 Uw telefoon inschakelen
- Houd de -toets ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
- ## 2.3 Uw telefoon uitschakelen
- Houd de -toets ingedrukt op het startscherm.
- # 3 Bellen.....
- Toets het nummer in dat u wilt bellen en druk op . Als u een fout maakt, kunt u de verkeerde cijfers verwijderen door op de rechterfunctietoets te drukken.
- Om het gesprek te beëindigen drukt u op .
- ### Alarmnummer bellen
- Als u binnen het bereik van een netwerk bent, kunt u het alarmnummer bellen en op de -toets drukken om een alarmoproep te plaatsen. Dit werkt zelfs zonder SIM-kaart en u hoeft ook de PIN-code niet in te voeren.
- ### 3.1 Uw voicemail bellen ⁽¹⁾
- Als u uw voicemail wilt beluisteren, houdt u 1. ingedrukt.
- ### 3.2 Gebeld worden
- Wanneer u wordt gebeld, drukt u op de -toets om de oproep te beantwoorden. Druk op de -toets om het gesprek te beëindigen.
- ### 3.3 Functies die beschikbaar zijn tijdens een oproep
- Tijdens een gesprek kunt u uw contacten, oproeplogboek, SMS-berichten, enzovoort openen zonder de verbinding te verbreken.
- ⁽¹⁾ alleen 2051D.
⁽²⁾ 2051X

4 Berichten

- ## 4.1 Bericht schrijven
- U kunt "Berichten/Nieuw bericht" selecteren via het hoofdmenu of openen via de widgetbalk en het pictogram selecteren om een tekst-/multimediabericht op te stellen. U kunt een bericht typen of een standaardbericht uit "Sjabloon invoegen" wijzigen of het bericht aanpassen door plaatjes, opnames, video's, enzovoort toe te voegen (alleen bij het bewerken van een MMS). Kies tijdens het schrijven van een bericht "Opties" om naar alle berichtopties te gaan.
- Voor het Dual SIM-model kunt u een bericht typen en selecteren om dit te verzenden naar een ontvanger in de SIM1- of SIM2-contacten ⁽²⁾. Een of meer ontvangers kunnen worden toegevoegd vanuit de contactenlijst. Druk op "Contacten" via om meerdere ontvangers in Contacten te selecteren.
- ## 4.2 MMS-bericht schrijven
- Een SMS wordt automatisch geconverteerd naar MMS wanneer afbeeldingen, video's, audio, dia's of bijlagen worden toegevoegd.
- Een SMS-bericht langer dan een bepaald aantal tekens (het aantal tekens hangt af van de taal waarin u schrijft) wordt als meerdere SMS-berichten in rekening gebracht. Een MMS-bericht met foto's en/of geluid kan ook als meer dan een bericht in rekening worden gebracht. SMS-berichten worden groter als u bepaalde letters (met accenten) gebruikt. Dit kan tot gevolg hebben dat er meerdere SMS-berichten worden verzonden naar de ontvanger.

5 Contacten

- ## 5.1 Uw contacten weergeven
- Als u de contacten wilt weergeven vanaf het startscherm, drukt u op de -toets en selecteert u het pictogram in het menu.
- Voor het Dual SIM-model zijn alle contacten op SIM1 en SIM2 beschikbaar in dit menu ⁽¹⁾.
- ## 5.2 Een contact toevoegen
- U kunt een nieuw contact toevoegen aan de telefoon of de SIM-kaart door "Nieuw contact" te selecteren.
- ## 6 Oproeplijst.....
- ### 6.1 Toegang
- U kunt de functie openen via de volgende opties:
- Selecteer in het hoofdmenu
 - Druk op de verzendtoets op het startscherm
 - Voor het Dual SIM-model zijn de contacten op SIM1 en SIM2 beschikbaar in dit menu ⁽¹⁾.
- ### 6.2 Beschikbare opties
- Als u op Opties drukt, hebt u toegang tot Gegevens, Bellen, Bericht schrijven, Toevoegen aan contacten, Toevoegen aan zwarte lijst, Verwijderen, Alles verwijderen, Oproeptimer, GPRS-teller, enzovoort.

7 Games

Drie games met de namen **Ninja Up**, **Sky Gift** en **Danger Dash** zijn door de fabrikant op de telefoon gezet. Raadpleeg "help" in de game voor meer informatie.

8 Camera

- Uw telefoon beschikt over een camera waarmee u foto's en videoclips kunt maken. U kunt deze opnamen op verschillende manieren gebruiken:
- Opslaan in Mijn best.
 - in een multimediabericht (MMS) verzenden naar een andere mobiele telefoon.
 - rechtstreeks verzenden via MMS of Bluetooth.
 - uw startscherm aanpassen.
 - selecteren als pictogram van een contactpersoon in Contacten.
 - met een gegevenskabel of microSD-kaart overzetten naar uw computer.

9 Media-applicaties

- ## 9.1 Muziek.....
- Ga vanuit het hoofdmenu naar deze functie door "Muziek" te selecteren. U kunt uw favoriete muziek precies zoals u dat wilt beheren op uw telefoon of de geheugenkaart.
- Gebruik deze functie om audiobestanden af te spelen. Druk op om de audiospeler op afspelen/pauzeren te zetten, druk kort op of voor het vorige of volgende audiobestand, druk in de interface van de audiospeler op en ga omhoog of omlaag om het volume in te stellen.

- ## 9.2 Afbeeldingen.....
- Er is een bibliotheek gekoppeld aan de afbeeldingen in "Afbeeldingen" in de telefoon of op de SD-kaart om meerdere te markeren, in te stellen als Achtergrondafbeelding, in te stellen als pictogram van een contactpersoon of te verzenden via MMS of Bluetooth.

- ## 9.3 Video's.....
- Gebruik deze functie om videobestanden af te spelen. Druk op om de videospeler afspelen/pauzeren te zetten, druk kort op en ga omhoog of omlaag om het volume in te stellen.

- ## 9.4 FM-radio
- Uw telefoon beschikt over een radio ⁽¹⁾ met RDS-functie ⁽²⁾. U kunt de applicatie gebruiken als een gewone radio met voorkeur zenders of met gelijktijdige informatie over het radioprogramma waarnaar u luistert als u afstemt op zenders die de Radio-tekst dienst aanbieden. U kunt naar de radio luisteren terwijl u andere applicaties gebruikt.
- Bij de radio werkt uw headset als antenne. U moet deze daarom altijd op uw telefoon aansluiten.

11 Mijn bestanden ...

U hebt toegang tot alle audio- en videobestanden die in Mijn bestanden zijn opgeslagen op de telefoon of geheugenkaart. U hebt toegang tot een aantal items in Telefoon of Geheugenkaart met deze optie: Alarm, Audio, Foto's, Overige, Video, enzovoort.



Schuif de microSD-kaart met de chip naar beneden op zijn plaats. Controleer of de kaart goed in de telefoon is geplaatst. Als u de kaart wilt verwijderen, drukt u op de kaart en schuift u deze naar buiten.

12 Alarm

Uw mobiele telefoon is voorzien van een ingebouwde wekker met sluimerfunctie.

13 Calculator.....

Druk op de toetsen omhoog, omlaag, links, rechts en OK om respectievelijk +, -, x, ÷ en = te selecteren. Druk op om de afbeelding te verwijderen.

14 Agenda

Als u dit menu opent via het hoofdmenu, ziet u een maandweergave van de agenda waarin u uw belangrijke vergaderingen en afspraken kunt bijhouden. Dagen met gebeurtenissen zijn gemarkeerd.

15 Notities.....

U kunt een notitie in tekstformaat maken door "Notities" te openen via het hoofdmenu.

16 Bluetooth.....

U kunt gegevens, zoals muziek, via Bluetooth overzetten naar een ander apparaat. U kunt het betreffende apparaat zoeken en gegevens accepteren/overzetten. De ontvangen gegevens worden automatisch in de map opgeslagen.

17 Convertor.....

Als u gewicht selecteert, kunt u snel het verschil zien tussen de eenheden kg, pond en kg,ons. Onder lengte kunt u afstanden van km naar mijl omzetten en ook meter naar yard, meter naar voet,enzovoort.

18 Fake oproep.....

Met dit programma kunt u uzelf bellen door op een gepland tijdstip het nummer/de naam van een beller en een beltoon te simuleren. Zo kunt u op elk gewenst moment op beleefde wijze ontsnappen aan sociale situaties. Deze oproep kan worden geweigerd met de -toets.

19 Oproepfilter.....

Als u de zwarte lijst inschakelt, worden alle bellers op de lijst automatisch geblokkeerd. Als u de witte lijst inschakelt, kunnen alleen bellers op de lijst u bellen.

20 Wap.....

Toegang tot WAP-opties: Invoer URL, bladwijzers, geschiedenis, offline pagina's.

21 Profielen.....

Via dit menu kunt u uw persoonlijke beltoon instellen voor verschillende gebeurtenissen en omgevingsituaties.

22 Instellingen

Selecteer in het hoofdmenu het menupictogram en de gewenste functie om uw telefooninstellingen aan te passen: Telefooninstellingen, Oproepinstellingen, verbindingen, Beveiliging, Fabrieksinstellingen herstellen ⁽¹⁾, Instellingen hoofd-SIM ⁽²⁾.

23 Services

STK-service is de toolkit van de SIM-kaart. Deze telefoon ondersteunt de servicefunctie. De specifieke items zijn afhankelijk van de SIM-kaart en het netwerk. Het servicemenu wordt automatisch aan het menu van de telefoon toegevoegd indien dit wordt ondersteund door het netwerk en de SIM-kaart.

Neem eerst contact op met uw netwerkprovider om te controleren of de service beschikbaar is.

⁽¹⁾ De instellingen van de telefoon terugzetten naar de standaardwaarden. Gegevens van eindgebruikers worden niet gewist. Geef het standaardwachtwoord 1234 op om te bevestigen dat u wilt herstellen en opnieuw opstarten.
⁽²⁾ Alleen voor 2051D.

24 Invoermodus

In deze modus kunt u tekst typen door een letter te kiezen of een reeks tekens die aan een toets verbonden zijn. Druk meerdere malen op de toets totdat de gewenste letter gemarkeerd is. Als u de toets loslaat wordt de gemarkeerde letter in de tekst ingevoerd.

⁽¹⁾ alleen 2051D.

⁽¹⁾ alleen voor 2051D.

Adviezen voor veilig gebruik....

Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u uw telefoon gebruikt. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onjuist gebruik of het niet opvolgen van de aanwijzingen uit deze handleiding.

- VEILIGHEID IN DE AUTO:**

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het autorijden een reeel gevaar kan vormen, ook wanneer gebruik wordt gemaakt van een handsfree-voorziening (carkit of headset). Daarom adviseren wij om uw telefoon tijdens het autorijden niet te gebruiken.

Gebruik uw telefoon en de headset niet om onder het rijden naar muziek of de radio te luisteren. Het gebruik van een headset kan gevaarlijk zijn en is in sommige landen verboden.

De straling van de ingeschakelde telefoon kan storingen veroorzaken in de elektronica van uw auto, bijvoorbeeld het ABS-systeem of de airbags. Daarom adviseren wij u om:

- uw telefoon niet op het dashboard of in de buurt van de airbags te leggen.
- bij de fabrikant of de dealer te informeren of de elektronische systemen in de auto goed zijn afgeschermd tegen de straling van de telefoon.

- GEBRUIK:**

Zet voor optimale prestaties de telefoon van tijd tot tijd even uit. Schakel de telefoon uit als u aan boord van een vliegtuig gaat. In ziekenhuizen mogen mobiele telefoons niet aan staan, behalve op eventueel daarvoor bestemde plaatsen. Net als vele andere gangbare typen apparatuur kunnen mobiele telefoons andere draadloze elektrische of elektronische apparaten storen. Schakel uw telefoon uit wanneer u zich in de nabijheid bevindt van gassen of brandbare vloeistoffen. Houd u aan alle voorschriften en aanwijzingen (borden) die gelden voor gebruik van de telefoon in brandstofdepots, benzinstations of chemische fabrieken en op andere plaatsen waar eventueel gevaar voor ontploffing bestaat. Als de telefoon aan staat, moet het altijd op ten minste 15 cm afstand van medische apparaten worden gehouden (bijvoorbeeld pacemakers, hoortoestellen, insulinepompen, enzovoort). Houd de telefoon bij het bellen tegen het oor dat niet aan dezelfde kant als het eventueel aanwezige apparaat zit.

19

Disclaimer

In sommige gevallen kunnen er vanwege de softwareversie van uw telefoon of vanwege speciale diensten van uw provider verschillen bestaan tussen beschrijvingen uit de handleiding en de feitelijke werking van de telefoon.

TCL Communication Ltd. is niet juridisch aansprakelijk voor dergelijke verschillen, indien van toepassing, of voor potentiële gevolgen hiervan. De verantwoordelijkheid ligt geheel bij de provider.

Om gehoorschade te voorkomen, is het beter om de telefoon al aan te nemen voordat u de telefoon aan uw oor brengt. Houd de telefoon bij gebruik van de handsfree functie niet tegen uw oor. Het hoge geluidsvolume kan namelijk gehoorbeschadigingen veroorzaken.

Laat kinderen niet zonder begeleiding de telefoon of accessoires gebruiken of hiermee spelen. Denk er bij het verwisselen van de behuizing aan dat in de telefoon stoffen aanwezig zijn die een allergische reactie kunnen veroorzaken.

Behandel uw telefoon altijd met zorg en bewaar het in een stofvrije omgeving. Stel uw telefoon niet bloot aan slechte (weers-)omstandigheden (vocht, regen, binnendringen van vloeistoffen, stof, zeelucht, enzovoort). De fabrikant adviseert de telefoon te gebruiken bij temperaturen van -10°C tot + 55°C.

Bij temperaturen boven 55°C kan de schermweergave verslechteren. Dit probleem is van voorbijgaande aard en niet ernstig.

In bepaalde situaties kunnen alarmnummers onbereikbaar zijn voor mobiele telefoons. Zorg daarom dat u altijd ook nog op een andere manier een alarmnummer kunt bellen.

Maak uw telefoon niet zelf open en probeer niet zelf om de telefoon te ontmantelen of te repareren. Laat uw telefoon niet vallen. Gooi er niet mee en probeer niet om deze te buigen.

Gebruik uw telefoon niet wanneer het glazen scherm beschadigd, gebarsten of gebroken is, om verwondingen te voorkomen. Beschidur uw mobiele telefoon niet. Gebruik alleen accu's, laders en accessoires die worden aanbevolen door TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen en die compatibel zijn met uw telefoonmodel. TCL Communication Ltd. en hun dochterondernemingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het gebruik van andere laders of accu's.

Maak regelmatig veiligheidskopieën van alle belangrijke gegevens die u in uw telefoon bewaart, of houd deze ook op papier bij.

20

21

Garantie.....

De garantie van uw telefoon dekt alle defecten die kunnen optreden tijdens normaal gebruik gedurende de garantieperiode van twaalf (12) maanden ⁽¹⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

De garantie dekt ook alle defecten aan de accu ⁽²⁾ en accessoires die bij uw telefoon worden verkocht, die kunnen optreden gedurende de eerste zes (6) maanden ⁽³⁾ vanaf de datum van aankoop zoals vermeld op uw originele factuur.

In het geval van een defect aan uw telefoon waardoor u deze niet normaal kunt gebruiken, moet u uw verkoper onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen en uw telefoon en de originele factuur overhandigen.

Als het defect wordt bevestigd, wordt uw telefoon geheel of gedeeltelijk vervangen of gerepareerd. Voor gerepareerde telefoons en accessoires hebt u recht op één (1) maand ⁽¹⁾ garantie voor hetzelfde defect. Bij reparatie of vervanging kunnen gereviseerde onderdelen worden gebruikt die gelijkwaardig zijn aan nieuwe onderdelen.

Deze garantie dekt de kosten van onderdelen en arbeidsloon, maar alle andere kosten zijn uitgesloten.

Deze garantie is niet van toepassing op defecten aan uw telefoon en/of accessoires als gevolg van (zonder enige beperking):

- Het niet naleven van de instructies voor gebruik of installatie of van technische en veiligheidsvereisten die gelden in het geografische gebied waarin uw telefoon wordt gebruikt.

^[1] De garantieperiode kan verschillen afhankelijk van uw land.

^[2] De levensduur van de oplaadbare accu van de mobiele telefoon met betrekking tot conversatietijd, stand-bytijd en de totale gebruiksduur is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de netwerkconfiguratie. Aangezien accu's worden beschouwd als vervangbare verbruiksmaterialen, wordt in de specificaties vermeld dat uw telefoon optimaal moet functioneren gedurende de eerste zes maanden na aankoop en vervolgens nog gedurende een periode waarin de telefoon ongeveer 200 keer wordt opgeladen.

Sommige mensen krijgen epileptische aanvallen of vallen flauw wanneer zij naar flitslicht kijken of videospelletjes spelen. Dat kan ook gebeuren als die mensen daar eerder nooit last van hebben gehad. Als u wel eens een epileptische aanval hebt gehad of bent flauwgevallen of wanneer dit in uw familie voorkomt, is het beter om uw arts te raadplegen voordat u met uw telefoon videospelletjes speelt of het flitslicht van uw telefoon gebruikt.

Ouders worden geadviseerd om goed op hun kinderen te letten bij het spelen van videospelletjes of het gebruik van het flitslicht van de telefoon. Stop altijd met het gebruik van de telefoon en raadpleeg een arts bij een van de volgende verschijnselen: stuip trekkingen, trillen van ogen of spieren, verwardheid, ongecontroleerde bewegingen of oriëntatieverlies. Om de kans hierop zo veel mogelijk te verkleinen, adviseren wij het volgende:

- Speel geen spelletjes en gebruik geen flitslicht als u moe bent of slaap nodig hebt.
- Neem elk uur altijd ten minste 15 minuten pauze.
- Speel in een kamer waar alle verlichting aan is.
- Houd het scherm zo ver mogelijk van u vandaan.

- Stop met spelen en neem een paar uur rust voordat u verder speelt wanneer uw handen, polsen of armen vermoeid raken of pijn gaan doen.

- Stop met spelen en raadpleeg een arts wanneer de klachten in uw handen, polsen of armen tijdens of na het spelen aanhouden. Bij het spelen van spelletjes met uw telefoon kunt u een onaangenaam gevoel in uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen krijgen. Houd u aan de aanwijzingen om klachten als peesschedeontsteking, het carpal-tunnelsyndroom of andere aandoeningen aan spieren of gewrichten te voorkomen.

UW GEHOOR BESCHERMEN
Om mogelijke schade aan uw gehoor te voorkomen, moet u niet lange tijd luisteren bij een hoog geluidsniveau. Let goed op wanneer u het apparaat in de buurt van uw oor houdt terwijl de luidspreker wordt gebruikt.

22

- PRIVACY:**

Bij het maken van foto's en geluidsopnamen met uw mobiele telefoon moet u zich houden aan de wettelijke regels die in uw land (of een ander land) gelden. Daarin kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat het streng verboden is om foto's te nemen of geluidsopnamen te maken van mensen en hun omgeving en om deze te verspreiden of te verspreiden, omdat dat wordt beschouwd als een inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. De gebruiker van de telefoon moet zo nodig altijd eerst toestemming hebben gekregen voordat hij geluidsopnamen maakt van privégesprekken of vertrouwelijke gesprekken of voordat hij een foto van iemand anders maakt. De fabrikant, de dealer en de verkoper van uw mobiele telefoon aanvaarden (evenals de provider) geen enkele aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van de mobiele telefoon.

- ACCU:**

Conform luchtvaartregelgeving is de batterij van uw apparaat niet opgeladen. Laad deze eerst op. Controleer voordat u de accu uit de telefoon haalt of de telefoon is uitgeschakeld.

Voor het gebruik van de accu gelden de volgende aanwijzingen:

- Probeer de accu niet te openen; deze bevat chemische stoffen die mogelijk brandwonden veroorzaken en schadelijke dampen vormen.
- U moet de accu niet doorboren, demonteren of kortsluiten.
- U moet de accu niet verbranden, weggoien met het huisvuil en of blootstellen aan temperaturen hoger dan 60 °C.

Zorg voor verwerking volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.

Gebruik de accu alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd. Gebruik nooit beschadigde accu's of accu's die niet zijn aanbevolen door TCL Communication Ltd. en/of hun dochterondernemingen.

Als dit symbool op uw telefoon, de accu of accessoires staat, moet u ze - wanneer u ze afdankt - inleveren bij een speciaal inzamelingspunt voor gescheiden verwerking. Dat zijn bijvoorbeeld:

- gemeentelijke vuilstortplaatsen met speciale bakken voor dit type afval.

- inzamelbakken op de verkooppunten.

Dit type afval gaat dan naar de recycling, zodat er geen schadelijke stoffen in het milieu terecht komen en het materiaal opnieuw kan worden gebruikt.


Landen binnen de Europese Unie:

U kunt dit type afval gratis inleveren op deze inzamelpunten.

2324

Problemen oplossen.....

Voordat u contact opneemt met het servicecenter, moet u de onderstaande instructies volgen:

- U moet de accu volledig opladen () voor de beste prestaties.
- Voorkom dat er grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen op de telefoon omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met een netwerk of "Geen service" wordt weergegeven

- Probeer verbinding te maken op een ander locatie
- Controleer het netwerkbereik bij uw provider
- Controleer bij uw provider of uw SIM-kaart geldig is
- Probeer handmatig de beschikbare netwerken te selecteren
- Probeer later nogmaals verbinding te maken als het netwerk overbelast is

Mijn telefoon kan geen verbinding maken met internet

- Controleer of het IMEI-nummer (druk *#06#) gelijk is aan het nummer dat op uw garantiekaart of verpakking staat

- Controleer of de internetservice van uw SIM-kaart beschikbaar is

- Controleer de internetinstellingen van uw telefoon

- Zorg ervoor dat er netwerkdekking is op uw locatie

- Probeer later of op een andere locatie nogmaals verbinding te maken

Ongeplande SIM-kaart

- Controleer of de SIM-kaart correct is geplaatst
- Controleer of de chip op uw SIM-kaart niet is beschadigd of bekrast

- Controleer of de service van uw SIM-kaart beschikbaar is

Mijn telefoon schakelt vanzelf uit

- Controleer of er niet per ongeluk op de aan/uit-toets is gedrukt
- Controleer de acculading
- Als dat nog steeds niet werkt, stelt u de telefoon opnieuw in door de aan/uit-toets en de #-toets te gebruiken.

3233

Alle producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer moeten bij deze inzamelingspunten worden ingeleverd.

Landen buiten de Europese Unie:

Als er in uw land of regio een systeem voor gescheiden afvalverwerking bestaat, moet u alle apparatuur die is voorzien van het symbool met de doorgehaalde vuilcontainer apart houden van het normale huisvuil. Breng deze apparatuur naar de inzamelpunten, zodat het materiaal kan worden gerecycled.

LET OP: ALS U NIET HET JUISTE TYPE VERVANGINGSACCU GEBRUIKT, KAN DEZE ONTPLOFFEN. ALS U OUDE ACCU'S WEGGOOIT, MOET U ZICH HOUDEN AAN DE GELDEND E VOORSCHRIFTEN.

- LADERS**

Netstroomladers moeten worden gebruikt bij temperaturen tussen 0 en 40°C.

De laders die geschikt zijn voor uw mobiele telefoon voldoen aan de veiligheidsisen voor computer- en kantoorapparatuur. Deze zijn ook in overeenstemming met de ecodesign richtlijn 2009/125/EC. Omdat de elektrische specificaties per land kunnen verschillen, werkt een lader die u in uw eigen land hebt gekocht mogelijk niet in andere landen. Ze mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van uw mobiele telefoon.

- ELEKTROMAGNETISCHE STRALING:**

Een mobiele telefoon mag pas op de markt worden gebracht wanneer is aangetoond dat deze voldoet aan de internationale eisen (ICNIRP) of aan de eisen van Europese richtlijn 1999/5/EG (de "R&TTE-richtlijn"). De bescherming van de volkgezondheid en de veiligheid van gebruikers en van alle anderen staan centraal in deze eisen en deze richtlijn.

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Uw mobiele apparaat is een zender en -ontvanger. Het apparaat is ontworpen in overeenstemming met de limieten voor blootstelling aan radiogolven (RF-signalen) die worden aanbevolen in internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie (ICNIRP) en omvatten een grote veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

Mijn telefoon kan niet goed opladen

- Zorg ervoor dat u een **alcatel**-accu en lader uit de doos gebruikt
- Maak het contactpunt van de accu schoon als dit vies is.
- Zorg dat de accu goed in de telefoon zit voordat u de lader aansluit.
- Zorg ervoor dat de accu niet volledig leeg is. Als de accu lange tijd leeg is, kan het ongeveer 20 minuten duren voordat de aanduiding voor de acculader op het scherm wordt weergegeven.
- Zorg ervoor dat de telefoon onder normale omstandigheden wordt opgeladen (0°C tot +40°C)
- Controleer of het voltage compatibel is als u zich in het buitenland bevindt

Ik kan de functies die in de handleiding worden beschreven niet gebruiken

- Controleer of u het nummer goed hebt gekozen en druk op de -toets

- Controleer de land- en regiocodes voor internationale oproepen
- Controleer of uw telefoon verbinding heeft met een netwerk en het netwerk niet is overbelast of onbeschikbaar is
- Controleer uw abonnementsstatus bij uw provider (beltegoed, geldigheid SIM-kaart, enzovoort)
- Controleer of u inkomende oproepen niet hebt geblokkeerd
- Controleer of u uitgaande oproepen niet hebt geblokkeerd
- Controleer of uw telefoon zich niet in de vliegtuigmodus bevindt

Naam/nummer van de beller worden niet weergegeven wanneer een oproep wordt ontvangen

- Controleer bij uw provider of u zich hebt aangemeld voor deze service
- De beller heeft zijn/haar naam of nummer afgeschermd

Ik kan mijn contacten niet vinden

- Controleer of uw SIM-kaart niet is beschadigd
- Controleer of uw SIM-kaart correct is geplaatst
- Importeer alle contacten die zijn opgeslagen op de SIM-kaart naar de telefoon

De geluidskwaliteit van de oproepen is slecht

- U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep door op de volumetoets aan de zijkant te drukken

- Controleer de sterkte van het netwerksignaal 

- Controleer of de headset, aansluiting of luidspreker van uw telefoon schoon is

2526

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparaten wordt uitgedrukt in de mateertheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten is 2 W/kg.

Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt. Het apparaat maakt tijdens de tests in alle frequentiebanden gebruik van het hoogst toegestane energieniveau. De hoogste SAR-waarden onder de ICNIRPrichtlijnen voor de apparaatmodellen zijn:

De hoogste SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder deze is vastgelegd.		
SAR-waarde bij gebruik tegen het hoofd	GSM 900	0,249 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op het lichaam	GSM 900	0.583 W/kg

Doordat de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterkt lager liggen dan de hoogste waarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Hoe lager het zendvermogen van het apparaat, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.

Het testen van de SAR-waarde indien het apparaat wordt gedragen op het lichaam, is uitgevoerd met een scheidingsafstand van 5 mm. Om te voldoen aan de richtlijnen inzake blootstelling aan radiogolven terwijl het product op het lichaam wordt gedragen, moet het apparaat zich ten minste op deze minimumafstand van het lichaam bevinden. Als u een niet-goedgekeurd accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon zich op ten minste de aangegeven afstand van het lichaam bevindt.

Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse Food and Drug Administration hebben verklaard dat als mensen zich zorgen maken en hun blootstelling willen beperken, ze een handsfree apparaat moeten gebruiken om de telefoon uit de buurt van hun hoofd en lichaam te houden tijdens oproepen of ze de telefoon minder lang moeten gebruiken.

Ga naar www.alcatel-mobile.com, voor meer informatie.

2728

29

3031

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4445

4647

4849

5051

5253

5455

5657

5859

6061

6263

6465

6667

6869

7071

7273

7475

7677

7879

8081

8283

8485

Nadere informatie over elektromagnetische velden en de volksgezondheid is te vinden op de website <http://www.who.int/peh-emf>.

Uw telefoon is voorzien van een ingebouwde antenne. Voor een optimale gesprekskwaliteit moet u deze niet aanraken of beschadigen.

Aangezien mobiele apparaten een aantal verschillende functies leveren, kunnen ze worden gebruikt in andere posities dan tegen uw oor. In dergelijke gevallen voldoet het apparaat aan de richtlijnen voor gebruik met een headset of USB-gegevenskabel. Als u een ander accessoire gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het gebruikte product geen metaal bevat en dat de telefoon ten minste 5 mm uit de buurt van uw lichaam is geplaatst.

Als u het apparaat gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden gedeeld met het hoofdaparaat. Het is uw eigen verantwoordelijkheid uw persoonlijke gegevens te beschermen, deze niet te delen met niet-geautoriseerde apparaten of apparaten van derden die zijn verbonden met uw apparaat. Producten met Wi-Fi-functies moet u alleen verbinden met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Als u uw product gebruikt als hotspot (waar mogelijk), moet u netwerkbeveiliging gebruiken. Deze voorzorgsmaatregelen helpen niet-geautoriseerde toegang tot uw apparaat te voorkomen. Uw product kan persoonlijke gegevens opslaan op verschillende locaties, inclusief een SIM-kaart, geheugenkaart en ingebouwd geheugen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke gegevens verwijdert of wist voordat u uw apparaat recyclet, retourneert of weggeeft.

Kies uw apps en updates zorgvuldig, en installeer alleen vanaf vertrouwde bronnen. Sommige apps kunnen invloed hebben op de prestaties van uw product en/of toegang hebben tot persoonlijke gegevens inclusief accountgegevens, oproepgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.

Gegevens die worden gedeeld met TCL Communication Ltd. worden opgeslagen volgens van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Voor deze doeleinden implementeert en gebruikt TCL Communication Ltd. van toepassing zijnde technische en organisatorische maatregelen om alle persoonlijke gegevens te beschermen, bijvoorbeeld tegen niet-geautoriseerde of illegale verwerking en onbedoeld verlies of vernietiging van dergelijke persoonlijke gegevens waarbij de maatregelen voorzien in een beveiligingsniveau dat geschikt is met betrekking tot

(i) de beschikbare technische mogelijkheden,

(ii) de kosten voor het implementeren van de maatregelen,

2526

2728

29

3031

3233

3435

3637

3839

4041

4243

4445

4647

4849

5051

5253

5455

5657

5859

6061

6263

6465

6667

6869

7071

7273

7475

7677

7879

8081

8283

(iii) de risico's die betrokken zijn bij het verwerken van de persoonlijke gegevens, en

(iv) de gevoeligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens.

U kunt uw persoonlijke gegevens op elk moment openen, controleren en bewerken door u aan te melden op uw gebruikersaccount, naar uw gebruikersprofiel te gaan of rechtstreeks contact met ons op te nemen. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens bewerken of verwijderen, kunnen wij u vragen bewijs te overleggen van uw identiteit voordat we uw verzoek kunnen uitvoeren.

- LICENTIES**