




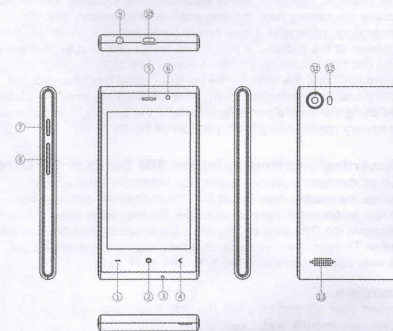


Let op:

1. Plaats geen zware voorwerpen op het touchscreen of laat ze er niet op vallen of ertegen botsen.
2. Plaats geen zware voorwerpen op de mobiele telefoon.
3. Gebruik de mobiele telefoon niet in de buurt van water, let extra op bij regen, sneeuw, op het strand of aan de kust. Als u de mobiele telefoon blootstelt aan deze omstandigheden, dan kan er schade ontstaan.

	Gelijkstroom + 5V Adapter
	Usb-kabel
	Oortelefoons
	Herlaadbare batterij
	Handleiding



NL-2

Nota:

Quando telemóvel está ligado a um computador, nenhum ficheiro pode ser visualizado/reproduzido/aberto no telemóvel.

◆Ranhura para Cartão TF

Insira um cartão TF (não fornecido) na ranhura para cartão TF. No menu principal, toque em Gestor de Ficheiros, depois toque em "cartão SD" para visualizar o conteúdo do cartão.

Para transferir dados entre o cartão TF e o computador (também o telemóvel), consulte "Ligar a um Computador", acima, para mais detalhes.

Nota:

Suporta cartão TF até 32 GB (não fornecido).

Atenção:

O sistema de software e o software de aplicação incorporados do telemóvel ocupam alguma memória da memória interna, e por conseguinte é normal que a memória interna mostrada no telemóvel seja menor do que a memória interna mencionada na lista de especificações abaixo.

Especificações

Rede	3G WCDMA 900/2100MHz
	2G GSM 850/900/1800/1900MHz
CPU	MediaTek MTK6572 Dual Core
RAM	512MB
Memória Interna	4GB (cerca de 2.7GB já utilizados para o sistema de software e o software de aplicação incorporados, a restante memória disponível é cerca de 1.3GB)
Memória Externa	Suporta cartão TF até 32GB (não fornecido)
Ecrã	Ecrã táctil de 4 polegadas (resolução: 800x480 pixels)
Painel táctil	Ecrã capacitivo multi-toque
Música	MP3- APE- OGG- AAC
Video	3GP- AVI- MOV- MP4
Gravação de voz	3GPP

PT-6

1. Ga naar het submenu (indien beschikbaar) van het huidige menu
2. Ga naar het startscherm
3. Microfoon
4. Keer een scherm terug
5. Luidspreker
6. Camera voorraan
7. Toets stroom On/Off
8. Volume +/- toetsarbediening
9. Aansluiting oortelefoon
10. Usb-poort (om op te laden en aan te sluiten op de computer)
11. Camera achteraan
12. Flits
13. Luidspreker (handsfree luisteren naar oproepen of muziek)

◆ Opladen van de batterij

Sluit het ene uiteinde van de (bijgeleverde) usb-kabel aan op de poort van de (bijgeleverde) gelijkstroom + 5V adapter en sluit het andere uiteinde van de usb-kabel aan op de usb-poort van de mobiele telefoon, sluit daarna de gelijkstroom + 5V adapter aan op het stopcontact (wisselstroom 100-240V) en het opladen zal beginnen.

De batterij kan ook opgeladen worden door de usb-kabel rechtstreeks aan te sluiten op de usb-poort van de mobiele telefoon en door het andere uiteinde van de usb-kabel aan te sluiten op de usb-poort van een computer.

Opmerking:

Als de batterij bijna leeg is, zal er op het scherm de melding 'sluit lader aan' verschijnen. De mobiele telefoon zal mogelijk niet goed werken als de batterij bijna leeg is, gelieve de batterij onmiddellijk op te laden.

◆ Let op

Gooi de batterij niet in het vuur, want dat kan brand veroorzaken of het kan ervoor zorgen dat de batterij ontploft. Bewaar de batterij niet samen met metalen kettingen of andere metalen voorwerpen, want dat kan lekkages, oververhitting, brand of ontplofing van de batterij veroorzaken. Gebruik of plaats de batterij niet in de buurt van vuur, ovens of andere plaatsen waar het erg warm is, want dat kan lekkages, oververhitting, brand of ontplofing van de batterij veroorzaken. Als u tijdens het opladen van de batterij of bij gebruik van de mobiele telefoon merkt dat de temperatuur van de batterij abnormaal hoog is; het kleur van de behuizing van de batterij verandert is; de behuizing van de batterij vervormd is; of om het even welk ander ongebruikelijk fenomeen, gebruik de mobiele telefoon dan niet langer en vervang de batterij. Laad de batterij niet langer dan 24 uur onafgebroken op.


◆ De SIM-kaarten of TF-kaart plaatsen en verwijderen

Schakel de mobiele telefoon uit. Koppel de externe stroomtoevoer los, verwijder de batterij, plaats daarna de SIM-kaart of TF-kaart in de houder zoals aangeduid op de afbeelding hieronder. Doe hetzelfde als u de SIM-kaart of de TF-kaart wil verwijderen. Plaats of verwijder de SIM-kaart of de TF-kaart niet als er een externe stroomtoevoer aangesloten is. Dat kan schade veroorzaken aan de SIM-kaart of de TF-kaart.

Let op:

- Plaats uw 3G SIM-kaart in de SIM 1 kaartgleuf en uw 2G SIM-kaart in de SIM 2 kaartgleuf.
- SIM 1 kaartgleuf voor mini-SIM-kaart, SIM 2 kaartgleuf voor micro-SIM-kaart



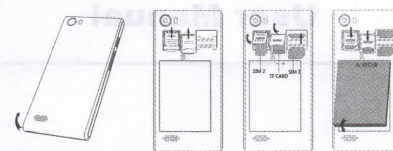









NL-3



◆ Stroom On/Off

Om het toestel in te schakelen, drukt u lang op de Stroom On/Off knop. Om te ontgrendelen sleept u het 'OK' icoon naar rechts. Om het scherm te vergrendelen, drukt u kort op de Stroom On/Off knop. Om het toestel uit te schakelen, drukt u lang op de Stroom On/Off knop en daarna op 'OK'.

◆ Iconen

Icoon	Beschrijving
	Geeft de sterkte van de netwerksignalen aan.
	Toont de gemiste oproepen.
	U heeft een nieuw bericht ontvangen.
	Er wordt een applicatie gedownload.
	De wekker werd ingesteld en geactiveerd.
	Er is een gesprek bezig.
	Er speelt muziek.
	Toon het batterijniveau.
	Usb-aansluiting is ingeschakeld.
	De toegang is geblokkeerd.
	Verbonden met het wifi-netwerk.
	Bluetooth ingeschakeld.

NL-4

Câmara	Frontal 0.3MP, Traseira 2MP com flash
Gravador de Video	3GP
WiFi	802.11b/g/n
Rádio FM	87.5-108MHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	2.0
Sistema Operativo	Android 4.4.2
Tipo de bateria	Bateria de íões de lítio recarregável, 1650mAh

No final de vida deste produto, deposite-o no Ecocentro mais próximo. Para mais informações, contacte o seu Município ou consulte o nosso sítio (www.deco.proteste.pt – no simulador "Recolha de resíduos urbanos no seu município"). Caso o produto contenha pilhas, retire-as e coloque-as no Pilhão.

