


Let op:

1. Plaats geen zware voorwerpen op het touchscreen of laat ze er niet op vallen of ertegen botsen.
2. Plaats geen zware voorwerpen op de mobiele telefoon.
3. Gebruik de mobiele telefoon niet in de buurt van water, let extra op bij regen, sneeuw, op het strand of aan de kust. Als u de mobiele telefoon blootstelt aan deze omstandigheden, dan kan er schade ontstaan.

	Gelijkstroom + 5V Adapter
	Usb-kabel
	Oortelefoons
	Herlaadbare batterij
	Handleiding

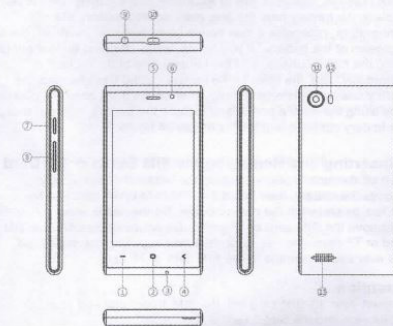

NL-2

1. Ga naar het submenu (indien beschikbaar) van het huidige menu
2. Ga naar het startscherm
3. Microfoon
4. Keer een scherm terug
5. Luidspreker
6. Camera vooraan
7. Toets stroom On/Off
8. Volume +/- toetsenbediening
9. Aansluiting oortelefoon
10. Usb-poort (om op te laden en aan te sluiten op de computer)
11. Camera achteraan
12. Flits
13. Luidspreker (handsfree luisteren naar oproepen of muziek)

◆ Opladen van de batterij

Sluit het ene uiteinde van de (bijgeleverde) usb-kabel aan op de poort van de (bijgeleverde) gelijkstroom + 5V adapter en sluit het andere uiteinde van de usb-kabel aan op de usb-poort van de mobiele telefoon, sluit daarna de gelijkstroom + 5V adapter aan op het stopcontact (wisselstroom 100-240V) en het opladen zal beginnen.

De batterij kan ook opgeladen worden door de usb-kabel rechtstreeks aan te sluiten op de usb-poort van de mobiele telefoon en door het andere uiteinde van de usb-kabel aan te sluiten op de usb-poort van een computer.

Opmerking:

Als de batterij bijna leeg is, zal er op het scherm de melding 'sluit lader aan' verschijnen. De mobiele telefoon zal mogelijk niet goed werken als de batterij bijna leeg is, gelieve de batterij onmiddellijk op te laden.

◆ Let op

Gooi de batterij niet in het vuur, want dat kan brand veroorzaken of het kan ervoor zorgen dat de batterij ontploft. Bewaar de batterij niet samen met metalen kettingen of andere metalen voorwerpen, want dat kan lekkages, oververhitting, brand of ontplofing van de batterij veroorzaken. Gebruik of plaats de batterij niet in de buurt van vuur, ovens of andere plaatsen waar het erg warm is, want dat kan lekkages, oververhitting, brand of ontplofing van de batterij veroorzaken. Als u tijdens het opladen van de batterij of bij gebruik van de mobiele telefoon merkt dat de temperatuur van de batterij abnormaal hoog is; het kleur van de behuizing van de batterij veranderd is; de behuizing van de batterij vervormd is; of om het even welk ander ongebruikelijk fenomeen, gebruik de mobiele telefoon dan niet langer en vervang de batterij. Laad de batterij niet langer dan 24 uur onafgebroken op.


◆ De SIM-kaarten of TF-kaart plaatsen en verwijderen

Schakel de mobiele telefoon uit. Koppel de externe stroomtoevoer los, verwijder de batterij, plaats daarna de SIM-kaart of TF-kaart in de houder zoals aangeduid op de afbeelding hieronder. Doe hetzelfde als u de SIM-kaart of de TF-kaart wilt verwijderen. Plaats of verwijder de SIM-kaart of de TF-kaart niet als er een externe stroomtoevoer aangesloten is. Dat kan schade veroorzaken aan de SIM-kaart of de TF-kaart.

Let op:

- Plaats uw 3G SIM-kaart in de SIM 1 kaartgleuf en uw 2G SIM-kaart in de SIM 2 kaartgleuf.
- SIM 1 kaartgleuf voor mini-SIM-kaart, SIM 2 kaartgleuf voor micro-SIM-kaart

NL-3

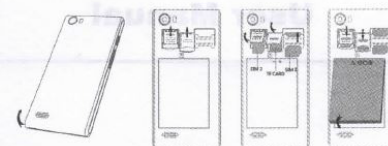

◆ Stroom On/Off

Om het toestel in te schakelen, drukt u lang op de Stroom On/Off knop. Om te ontgrendelen sleept u het icoon naar rechts. Om het scherm te vergrendelen, drukt u kort op de Stroom On/Off knop. Om het toestel uit te schakelen, drukt u lang op de Stroom On/Off knop en daarna op 'OK'.

◆ Iconen

Icoon	Beschrijving
	Geeft de sterkte van de netwerksignalen aan.
	Toont de gemiste oproepen.
	U heeft een nieuw bericht ontvangen.
	Er wordt een applicatie gedownload.
	De wekker werd ingesteld en geactiveerd.
	Er is een gesprek bezig.
	Er speelt muziek.
	Toon het batterijniveau.
	Usb-aansluiting is ingeschakeld.
	De toegang is geblokkeerd.
	Verbonden met het wifi-netwerk.
	Bluetooth ingeschakeld.

NL-4

◆ Opties gesprekken

Dempen: Druk op om de stem te dempen.

Handsfree: Druk op om over te schakelen naar de handsfree luidspreker.

Nieuwe oproep: Druk op om een nieuwe oproep toe te voegen.

Een oproep beëindigen: Druk op om dit gesprek te beëindigen. Over-schakelen tussen SIM 1 en SIM 2 kaarten: Druk op op het startscherm, schuif vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden, kies om te bellen vanaf 'SIM 1 kaart', 'SIM 2 kaart' of 'Altijd vragen'.

◆ Dataverbinding en wifi inschakelen

Dataverbinding: In het hoofdmenu gaat u naar instellingen, daarna SIM-managment, 'Dataverbinding' en daar kiest u de service operator van de SIM-kaart. Om de dataverbinding uit te schakelen, kiest u 'off'.

Opmerking: Om de dataverbinding in te schakelen, moet u eerst een SIM-kaart plaatsen in de mobiele telefoon.


Wifi: In het hoofdmenu kiest u Instellingen, daarna wifi off/on om in te schakelen en te beginnen met scannen. Om uit te schakelen raakt u wifi off/on nogmaals aan.

◆ Bluetooth

In het hoofdmenu kiest u Instellingen, daarna Bluetooth om in te schakelen en te beginnen met scannen naar andere Bluetooth toestellen, raak nogmaals aan om het uit te schakelen. Als u de toelating geeft aan andere toestellen om uw mobiele telefoon te scannen, kies dan 'Niet zichtbaar voor andere Bluetooth toestellen' om over te schakelen naar 'Zichtbaar voor alle Bluetooth toestellen in de buurt'.

◆ Aansluiten op de computer

Schakel de mobiele telefoon in, gebruik de (bijgeleverde) usb-kabel om de usb-poort van de mobiele telefoon aan te sluiten op de usb-poort van een computer, de interface van de usb-verbinding verschijnt automatisch op het scherm van de mobiele telefoon. Raak usb-opslag inschakelen' aan (afbeelding 1). De mobiele telefoon is nu verbonden met de computer en er kunnen gegevens uitgewisseld worden tussen de mobiele telefoon en de computer (eveneens een TF-kaart als er een geplaatst is). Om de verbinding te verbreken, raakt u usb-opslag uitschakelen' aan (afbeelding 2), en daarna koppelt u de usb-kabel los van de mobiele telefoon.

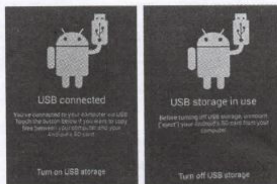

(Afbeelding 1)

(Afbeelding 2)

NL-5

Opmerking:

Als de mobiele telefoon verbonden is met een computer, dan kunnen er geen bestanden bekeken/afgespeeld/geopend worden op de mobiele telefoon.

◆ TF-kaartgleuf

Plaats een TF-kaart (niet bijgeleverd) in de sleuf voor TF-kaarten. In het hoofdmenu raakt u File Manager aan en daarna raakt u 'SD-kaart' aan om de inhoud van de kaart te bekijken.

Om gegevens uit te wisselen tussen de TF-kaart en de computer (en de mobiele telefoon), zie hierboven 'Aansluiten op de computer' voor meer details.

Opmerking:

Ondersteunt een TF-kaart tot 32 GB (niet bijgeleverd).

Let op:

De ingebouwde systeem- en applicatiesoftware van de mobiele telefoon neemt een bepaalde hoeveelheid geheugen van het interne geheugen in beslag en daardoor is het normaal dat het interne geheugen dat weergegeven wordt op de mobiele telefoon lager is dan het interne geheugen dat vermeld wordt in de specificaties hieronder.

Specificaties:

Network	3G WCDMA 900/2100MHz 2G GSM 850/900/1800/1900MHz
CPU	MediaTek MTK6572 Dual Core
RAM	512MB
Intern geheugen	4GB (waarvan ongeveer 2.7GB al gebruikt wordt voor de ingebouwde systeem- en applicatiesoftware, waardoor er nog 1.3GB bruikbaar geheugen overblijft)
Extern geheugen	Ondersteunt een TF-kaart tot 32 GB (niet bijgeleverd).
Display	4 inch touch screen (resolution: 800x480 pixels)
Touchpaneel	Capacitive multi-touch screen
Muziek	MP3, APE, OGG, AAC
Video	3GP, AVI, MOV, MP4
Spraakopname	3GPP

NL-6

Camera	Voorzijde 0,3 MP, Achterkant 2 MP met flash
Video Recorder	3GP
WiFi	802.11b/g/n
FM radio	87.5-108MHz
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	2.0
Besturingssysteem	Android 4.4.2
Batterijtype	1650mAh oplaadbare lithium-ion batterij

Wanneer het product buiten dienst is, gelieve het dan in een containerpark bij u in de buurt af te geven. Men beschikt daar over de nodige installaties.

Neem contact op met uw gemeente om het adres en de openingsuren van het dichtstbijzijnde containerpark te kennen.



NL-7